

## Pravidlá hry American Poker II 2011/248

**AMERICAN POKER II** je monitorový výherný prístroj usposobený pre príjem mincí, bankoviek a s možnosťou vkladu cez kreditný kľúč.

Vpravo nad monitorom je umiestnený otvor na vhadzovanie mincí. V priestore nad výplatným žlabom po ľavej strane je umiestnené zariadenie na príjem bankoviek. Obe zariadenia (tj. mincovník aj banknotakceptor) sú funkčné, pokiaľ sú nainštalované.

Zámok s kreditným kľúčom sa nachádza naľavo od otvoru pre vhadzovanie mincí.

Spôsob vyplácania je možné uskutočniť buď kreditným kľúčom alebo hoprom, ktorý je tiež funkčný pokiaľ je nainštalovaný.

Obsluhujúci personál po dohode s prevádzkovateľom má možnosť zvoliť spôsob uskutočnenia vkladov a výplat. Po uskutočnení vkladu jedným z troch uvedených spôsobov bude obnos započítaný na **CREDIT**. Túto pohľadávku si môže hráč nechať vyplatiť pred, alebo po každej hre spôsobom uvedeným pod názvom **VÝPLATA**.

Okrem kreditu sú na obrazovke znázornené údaje pod názvami **POT** a **JB BONUS**.

Tabuľka výhier sa nachádza nad zobrazenými kartami na monitore. Vklad do jednej hry je 10 centov.

Celý priebeh hry je riadený mikroprocesorom.

**POPIS HRY:** Po stlačení tlačidla **ŠTART** bude z kreditu odpočítaný obnos 10 centov a začnú sa odkrývať karty zľava doprava so symbolmi.

Tlačidlami **PODRŽ-UVOLNI** si môže hráč zvoliť takú kombináciu kariet, ktorá je vhodná a vytvára možnú výhernú kombináciu pre druhé otočenie nevhodných kariet. V prípade dosiahnutej výhry **WIN** si môže hráč pripísať výhru na **POT** stlačením tlačidla **ŠTART-VYBRAŤ**. Nahraté **POTY** je možné vložiť do hry po čiastkach 0,10; 0,20; 0,30; 0,40; 0,90; 1,90; 2,90; 3,90 a 4,90 s možnosťou následnej výhry. Výhra nikdy neprekročí hodnotu 15 EUR, ale prípadný zvyšok z výhry je možné pripísať v podobe bonusovej výhry, ktorú získa hráč po uhádnutí červenej karty v losovaní. Najvyššia hodnota jednej bonusovej výhry je 10 EUR.

**BANK GAME:** Do tejto hry sa hráč dostane z hlavného menu stlačením tlačidla **ZVOL' HRU**. Na obrazovke sú opticky znázornené v 5 stĺpcoch a 3 radách kartové symboly. Hru možno odštartovať buď stlačením jednotlivých tlačidiel **PODRŽ-UVOLNI**, kedy sa spustí hra príslušných valcov v jednotlivých okienkach, prípadne tlačidlom **ŠTART**, kedy sa hra spustí automaticky.

V čase započatia hry sa v jednom okienku odpočíta obnos v hodnote 10 centov a valce začnú rotovať. Po zastavení valcov sa prípadná výhra zobrazí v príslušnom okienku a to v prípade, ak bola dosiahnutá jedna z výherných kombinácií uvedených po stranách obrazovky, pričom každá výhra je pripísaná do kolonky s názvom **POT**. Výhry sú uvádzané v centoch.

Návrat do hlavného menu umožní opätovné stlačenie tlačidla **ZVOL' HRU**.


**JB BONUS:** Sú to prémiové body dosiahnuté získaním vyššieho páru, ktoré po dosiahnutí určitej hodnoty je možné pripísať na **POT**, prípadne hrať o ne s možnosťou rizika.

**HRA S RIZIKOM:** Pokiaľ bola dosiahnutá výhra menšia ako 15 EUR je možnosť túto výhru riskovať a to stlačením tlačidla **RIZIKO-ČIERNA** alebo **RIZIKO-ČERVENÁ** s možnosťou zdvojnásobenia výhry, alebo straty celej výhry.

**KONIEC HRY:** Hru považujeme za ukončenú ak:

- nebola dosiahnutá výhra v danej hre
- prípadná výhra bola stratená pri hre s rizikom
- výhra bola pripísaná na **POT**, prípadne bola vyplatená

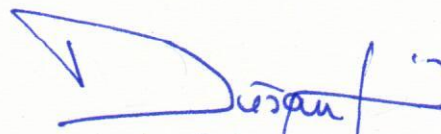

  
Ing. Dušan Letko  
zástupca generálneho riaditeľa